TE-M80

Elektronische Registrierkasse





Bedienungsanleitung

Der Start ist schnell und einfach!
Die Bedienung ist problemlos!
15 Warengruppen
Automatische Steuerberechnungen
Rechnerfunktion





Besten Dank für den Kauf dieser elektronischen Registrierkasse von CASIO. Der Start ist schnell und einfach!

Teil 1 dieser Bedienungsanleitung hilft Ihnen bei einem schnellen Start.

Sobald Sie die Schnellstart-Operationen gemeistert haben, werden Sie sicherlich Ihre Nutzung dieser Maschine ausdehnen wollen, indem Sie die anderen Abschnitte in Teil 2 studieren.

Originalkarton/Verpackung

Falls Sie aus irgendeinem Grund dieses Produkt an den Fachhändler zurückgeben müssen, bei dem Sie es gekauft haben, muss es in dem/der Originalkarton/Verpackung verpackt sein.

Aufstellungsort

Stellen Sie diese Registrierkasse auf einer flachen, stabilen Unterlage auf, entfernt von Heizungen oder direktem Sonnenschein, Feuchtigkeit oder Staub.

Stromversorgung

Ihre Registrierkasse ist so konstruiert, dass Sie mit normalem Netzstrom betrieben werden kann (Netzspannung 120 V, 220 V, 230 V oder 240 V, Netzfrequenz 50/60 Hz). Überlasten Sie die Netzdose nicht; schließen Sie daher nicht zu viele Geräte an die gleiche Netzdose an.

Reinigung

Reinigen Sie die Außenseite der Registrierkasse mit einem weichen Tuch, das Sie in einer Lösung aus mildem, neutralem Waschmittel und Wasser angefeuchtet und gut ausgewrungen haben.

Achten Sie darauf, dass das Tuch gut ausgewrungen ist, um Beschädigungen des Druckwerks zu vermeiden.

Verwenden Sie niemals Farbverdünner, Waschbenzin oder andere flüchtige Lösungsmittel für das Reinigen.

Hinweis:

In dieser Anleitung wird generell ein Dezimalpunkt an Stelle eines Kommas verwendet.

Sicherheitsmaßnahmen

- Um dieses Produkt sicher und richtig verwenden zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und halten Sie die beschriebenen Bedienungsvorgänge ein.
 Nach dem Lesen der Anleitung, bewahren Sie diese für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
 Bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz sorgfältig auf.
- Beachten Sie immer die unter Warnung und Vorsicht an dem Produkt angegebenen Informationen.

Über die Icons

In dieser Anleitung werden verschiedene Icons verwendet, um sicheren Betrieb dieses Produktes hervorzuheben und Verletzungen des Kassierers und anderen Personals sowie Sachschäden und Beschädigungen dieses Produktes zu vermeiden. Diese Icons und Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.



Zeigt an, dass ernsthafte Verletzungs- oder Todesgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.



Zeigt an, dass Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.

Beispiele für die Icons

Um die Risiken und möglichen Beschädigungen anzuzeigen, werden die folgenden Typen von Icons verwendet.



Das Symbol des gleichseitigen Dreiecks \triangle schließt Warnsymbole ein. In diesem gleichseitigen Dreieck ist der eigentliche Typ der Vorsichtsmaßnahme dargestellt (in diesem Beispiel: Stromschlaggefahr).



Das Kreissymbol mit der durchgehenden diagonalen Linie \otimes zeigt an, dass etwas verboten ist (in diesem Beispiel: Demontage ist verboten).



Das schwarze Kreissymbol ● gibt eine Information an, die ausgeführt werden muss. In diesem Symbol ist der Typ des tatsächlich auszuführenden Vorganges aufgeführt (in diesem Beispiel: der Netzstecker ist von der Netzdose abzuziehen).

Warnung!

Handhabung der Registrierkasse



Sollte es jemals zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommen, sollte diese Rauch oder ungewöhnlichen Geruch entwickeln, oder sollte ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

· Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe der Registrierkasse ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Registrierkasse eindringen. Sollten jemals Wasser oder Fremdkörper in das Innere der Registrierkasse gelangen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer-und Stromschlaggefahr.

· Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Sollten Sie jemals die Registrierkasse fallen lassen oder beschädigen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr.

 Versuchen Sie niemals Reparaturen selbst auszuführen, da dies äußerst gefährlich ist. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.

Marnung!



Versuchen Sie niemals ein Zerlegen oder Modifizieren der Registrierkasse. An bestimmten Komponenten im Inneren der Registrierkasse liegt Hochspannung an, sodass Feuer- und Stromschlaggefahr besteht.

Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, um alle Reparatur- und Wartungsarbeiten ausführen zu lassen.

Netzstecker und Netzdose



Verwenden Sie nur eine geeignete Netzdose. Die Verwendung einer Netzdose mit unterschiedlicher Spannung führt zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls die Netzdose überlastet wird, kommt es Überhitzungs- und Feuergefahr.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in die Netzdose eingesteckt ist. Ein loser Netzstecker führt zu Stromschlag-, Überhitzungs- und Feuergefahr.

 Verwenden Sie niemals die Registrierkasse mit beschädigten Netzstecker. Schließen Sie den Netzstecker auch niemals an eine lockere Netzdose an.



Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den an den Kontakten des Netzsteckers angesammelten Staub zu entfernen. Feuchtigkeit kann zu schlechter Isolation und damit zu Stromschlaggefahr führen, wenn der Staub an den Kontakten des Netzsteckers verbleibt.



Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie niemals eine Modifikation dieser Teile. Fortgesetzte Verwendung mit einem beschädigten Netzkabel kann zu Verschlechterung der Isolation, Freilegung der internen Drähte und Kurzschluss führen, wodurch es zu Stromschlag- und Feuergefahr kommt.

 Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst, wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Netzkabel oder Netzstecker ausgeführt werden müssen.





Stellen Sie die Registrierkasse niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche ab. Anderenfalls kann die Registrierkasse, besonders wenn die Schublade geöffnet wird, herunter fallen, wodurch es zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.





- Bereiche, in welchen die Registrierkasse hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen.

Die obigen Bedingungen können zu Fehlbetrieb sowie zu Feuergefahr führen.



Biegen Sie das Netzkabel niemals übermäßig ab, achten Sie darauf, dass dieses nicht zwischen Tisch und Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, wodurch Feuer- und Stromschlaggefahr verursacht werden können.



Fassen Sie immer den Netzstecker an, wenn Sie diesen von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.




Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.

Inhalt


		Ihre Registrierkasse	6
Täglid	cher Arb	eitsablauf	8
Teil	1	Schnellstart-Operationen	9
		(Sie können diese elektronische Registrierkasse problemlos bedienen, nachdem Sie die folgenden Abschnitte durchgelesen haben.)	
1.	Initialisi	erung	9
2.	Wahl ei	ner Sprache	9
3.	Wählen	des Datumsformats und des Geldmodus	9
4.	Einsetz	en der Papierrolle	10
5.	Grundle	gende Programmierung für Schnellstart – Zeit/Datum	11
6.	Grundle	gende Bedienung nach der grundlegenden Programmierung	13
7.	Täglich	er Verwaltungsbericht	17
Teil	2	Weiterführende Bedienung	19
		(Bitte lesen Sie diesen Abschnitt, um die Nutzung der elektronischen Registrierkasse weiter auszudehnen.)	
1.	Verschi	edene Programmierungen	19
2.	Verschi	edene Bedienungsvorgänge	32
Teil	3	Rechnerfunktion	36
1.	Rechne	rmodus	36
Teil	4	Nützliche Informationen	38
1.	Störung	sbeseitigung	38
2.	Technis	che Daten	39

Bevor Sie beginnen


Auspacken

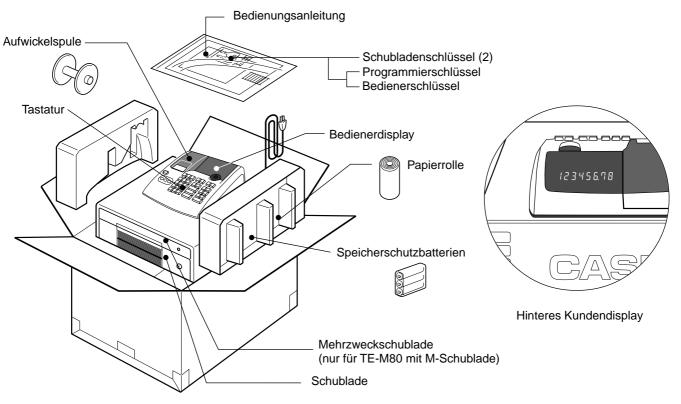


Einführung in Ihre Registrierkasse

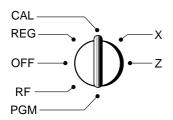

Die Position des Modusschalters steuert den Typ der Operationen, die Sie auf der Registrierkasse ausführen können. Sie können den mit der Registrierkasse mitgelieferten PROGRAM-Schlüssel (markiert mit PGM) verwenden, um den Modusschalter auf jede gewünschte Position einzustellen, wogegen Sie den OPERATOR-Schlüssel (markiert mit OP) nur für die Wahl der Position OFF, REG oder CAL verwenden können.

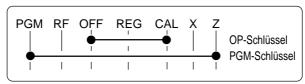

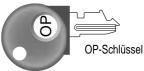

PGM-Schlüssel

Hinweis:

Ein Fehler wird generiert (und E01 wird angezeigt), wenn Sie die Position des Modusschalters während der Registrierung ändern.

OFF

In dieser Position ist die Stromversorgung der Registrierkasse ausgeschaltet.

REG (Registrierung)

Dies ist die Position, die Sie für die Registrierung normaler Transaktionen verwenden müssen.

RF (Refund = Rückzahlung)

Dies ist die Position, die Sie für die Registrierung von Rückzahlungen verwenden müssen.

CAL (Calculator = Rechner)

Diese Position gestattet Ihnen die Verwendung des Rechnermodus.

PGM (Programmierung)

Verwenden Sie diese Position für die Programmierung der Registrierkasse gemäß Ihren Anforderungen.


X (Auslesemodus)

In dieser Position können Sie Berichte über die täglichen Verkaufssummen ausdrucken, ohne dass die Summenregister gelöscht werden.

Z (Rückstellungsmodus)

In dieser Position können Sie Berichte über tägliche Verkaufssummen ausdrucken. Bei dieser Einstellung werden jedoch die Summenregister gelöscht.

Displays

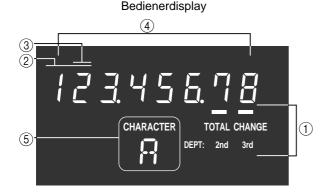

1 Summen/Wechselgeldanzeige

Die Summen- oder Wechselgeldanzeige erscheint, wenn eine Zwischensumme, eine Summe oder das Wechselgeld erhalten wird. Diese Anzeigen werden auch für die Warengruppen-Umschaltebene verwendet.

2 Warengruppen-Nummernanzeige

Mit jedem Drücken einer Warengruppentaste für das Registrieren eines Einheitspreises erscheint hier die entsprechende Warengruppennummer.

Hinteres Kundendisplay



(3) Anzeige der Anzahl der Wiederholungen

Jedes Mal, wenn Sie eine "Wiederholungsregistrierung" (Seite 13) ausführen, erscheint hier die Anzahl der Wiederholungen.

4 Numerische Anzeige

Eingegebene Werte (Einheitspreise oder Stückzahlen) und berechnete Werte (Zwischensummen, Gesamtsummen oder fälliger Wechselgeldbetrag) werden hier angezeigt. Das Display weist eine Kapazität von acht Stellen auf.


Sie können diesen Teil des Displays verwenden, um die aktuelle Zeit und das Datum zwischen den Registrierungen anzuzeigen (Seite 34).

(5) Zeichenanzeige

In dem Zeichenprogrammierungsmodus (P2) wird hier das zuletzt eingegebene Zeichen angezeigt.


Tastatur



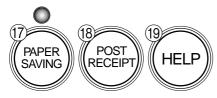

Bestimmte Tasten weisen zwei Funktionen auf; eine Funktion für den Registrierungsmodus und eine andere Funktion für den Rechnermodus.


In dieser Bedienungsanleitung bezeichnen wir bestimmte Tasten wie folgt, um die Bedienungsvorgänge so verständlich wie möglich zu machen.

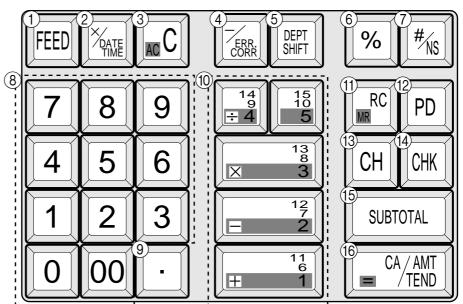


Registrierungsmodus

- 1 FEED Vorschubtaste
- (2) Multiplikations-/Datums-/Zeittaste
- (3) Ac C Löschtaste
- (4) Image: Minus-/Fehlerberichtigungstaste
- (5) SHIFT Warengruppen-Umschalttaste
- (6) **%** Prozenttaste
- 7 Eferenznummern-/Nichtverkaufstaste / Schubladen-Öffnungstaste
- 8 0 1 ~ 9 , 00

 Zifferntasten und Doppelnulltaste
- 9 Dezimalpunkttaste
- Die Warengruppen 6 bis 15 werden spezifiziert, indem Sie die fast vier einem Sie v

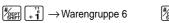

 $\begin{bmatrix} \frac{\#}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Warengruppe 7...}$

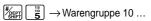


... $\frac{\text{#}_{\text{SHFI}}}{\text{SHFI}}$ $\frac{\text{H}_{\text{SHFI}}}{\text{SHFI}}$ $\frac{\text{H}_{\text{SHFI}}}{\text{SHFI}}$ \rightarrow Warengruppe 15

- (11) RC/MR Einzahlungstaste
- 12 Euro-/Auszahlungstaste
- (13) CH Kredittaste
- (14) CHK Schecktaste
- (15) SUB TOTAL Zwischensummentaste
- (16) = CA/AMT Taste für übergebenen Bargeldbetrag



 Die Papierstreifen-Spartaste dient zur Einsparung von Druckerpapier (komprimierter Journalstreifendruck / keine Kassenbonausgabe). In diesen Fällen leuchtet die LED dieser Taste auf.

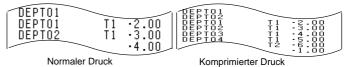

- (8) Taste für Kassenbonausgabe nach Transaktionsabschluss
- Mit dieser Taste können Sie einen Kassenbon nach dem Transaktionsabschluss ausgeben. Diese Taste ist nur wirksam, wenn der Drucker für das Drucken von Kassenbons definiert ist. Siehe Seite 33.
- (19) Hilfetaste
- Die Hilfetaste wird für die Ausgabe von Hilfskassenbons verwendet, wie zum Beispiel bei der Programmierung des Datums/der Zeit, dem Einsetzen der Papierrolle usw.
- (20) (OPEN) Druckwerk-Öffnungstaste
- Die Druckwerk-Öffnungstaste wird verwendet, um die Druckerwalze für das Einsetzen/Entfernen der Papierrolle einzustellen.

Rechnermodus


- (3) ACc Gesamtlöschtaste
- (6) % Prozenttaste
- 8 0 1 ~ 9, 00 Zifferntasten und Doppelnulltaste
- 9 Dezimalpunkttaste
- (10) $[+\frac{11}{9}][-\frac{12}{2}][\times^{\frac{13}{9}}][\div^{\frac{14}{9}}]$ Arithmetische Operationstasten
- (11) | Speicheraufruftaste
- (16) = ca/AMT Ergebnistaste

Täglicher Arbeitsablauf



Vor den Geschäftsstunden

- Ist die Registrierkasse an eine Netzdose angesteckt?
- 2. Ist eine ausreichende Papierrolle eingesetzt?
- 3. Sind Datum und Zeit richtig eingestellt?
- 4. Befindet sich ausreichend Wechselgeld in der Schublade?

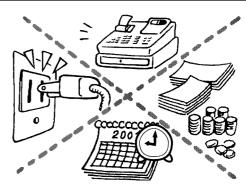



Während der Geschäftsstunden

- 1. Registrierungen.
- Ausgabe des neuesten täglichen Verkaufsberichts, wenn erforderlich. (Der tägliche Bericht kann ausgegeben werden, wenn der Modusschalter auf die Position X gestellt ist.)





Nach den Geschäftsstunden


- Ausgabe der täglichen Verkaufssumme. (Der Rückstellbericht kann ausgegeben werden, wenn der Modusschalter auf die Position Z gestellt ist.)
- 2. Entnahme eines Geldbetrages aus der Schublade.
- Drehen des Modusschalters auf die Position OFF.



(nur für TE-M80 mit M-Schublade)

Abschließen/Aufschließen der Mehrzweckschublade

- A. Drehen Sie den Hebel (1) im Uhrzeigersinn, um die Schublade abzuschließen (die Anzeige wird rot).
- B. Drehen Sie den Hebel (1) gegen den Uhrzeigersinn, um die Schublade aufzuschließen (die Anzeige wird grün).

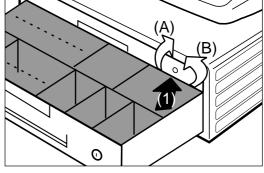

Initialisierung und Einsetzen der Speicherschutzbatterien

Wichtig

Sie müssen die Registrierkasse initialisieren und die Speicherschutzbatterien einsetzen, bevor Sie die Registrierkasse programmieren können.



(Abbildung 1)

Initialisieren der Registrierkasse

- 1. Stellen Sie den Modusschalter auf die Position OFF.
- 2. Schließen Sie den Netzkabelstecker der Registriertaste an eine Netzdose an.
- 3. Setzen Sie die Speicherschutzbatterien ein.
- 4. Stellen Sie den Modusschalter auf die Position REG.

Einsetzen der Speicherschutzbatterien

- 1. Nehmen Sie den Druckwerksdeckel ab.
- 2. Drücken Sie das Oval hinter dem Druckpapiereinlass nieder, und schieben Sie danach den Batteriefachdeckel gegen die Rückseite der Registrierkasse.
- 3. Setzen Sie drei neue Mignonbatterien (UM-3, R6P (SUM-3) oder LR6 (AM-3)) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf richtige Polung ((+) und (-)) der Batterien, wie sie durch die Illustrationen in dem Batteriefach angegeben ist (Abbildung 1).
- 4. Schieben Sie den Deckel des Speicherschutzbatteriefaches zurück in seine geschlossene Position.
- 5. Bringen Sie das Druckpapier und den Druckwerksdeckel wieder an.

Tauschen Sie die Speicherschutzbatterien mindestens einmal jährlich

Wahl einer Sprache

Sie können die Druckausgabe-Vorgabesprache gemäß den Anforderungen in Ihrem Gebiet wählen. Beispiel: Ändern Sie die Sprache auf Spanisch.


- 1. Stellen Sie den Betriebartenschalter auf die Position PGM.
- 2. Drücken Sie die folgenden Tasten.











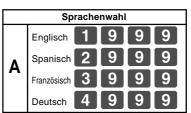


Wählen des Datumsformats und des Geldmodus 3.

Sie können das Datumsformat und den Geldmodus wählen. Beispiel: Ändern Sie das Datumsformat auf Monat/Tag/Jahr und den Geldmodus auf Add 0.

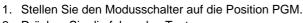

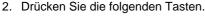

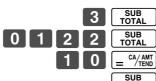

P3 erscheint in der Modusanzeige Programmeinstellungs-Codenummer

Wählen Sie die Nummern aus den Listen B und C. (Um die Einstellung zu beenden)

		Jahr/Mon
_	— В	Monat/Ta
		Tag/Mona
		Ge
		Add 0 (0

Datumsformatswahl at/Tag g/Jahr at/Jahr

	Geldmoduswahl				
	Add 0 (0.)	0		
C	Add 1 (0.0)	1		
	Add 2 (0.00)	2		

4. Einsetzen der Papierrolle

Modusschalter auf REG

REG

OFF

PGM

1. Einsetzen der Journalstreifen-Papierrolle

1 Drücken Sie die Druckwerks-Öffnungstaste nieder.



(2) Öffnen Sie den Walzenarm.



Achten Sie darauf, dass der Papierstreifen von der Unterseite der Papierrolle abgespult wird, und senken Sie die Papierrolle in den Raum hinter dem Druckwerk ab.



4 Ziehen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über das Druckwerk.



(5) Schließen Sie langsam der Walzenarm, bis dieser einrastet.



(6) Entfernen Sie den Druckwerksdeckel, indem Sie diesen an der Rückseite anheben.

Druckwerksdeckel



Spulen Sie den Papierstreifen um einige Umdrehungen auf der Aufwickelspule auf.

8 Bringen Sie die linke Scheibe der Aufwickelspule an, und setzen Sie die Aufwickelspule in die Registrierkasse ein.



9 Drücken Sie die FEED -Taste, um den Papierstreifen zu spannen.

(10) Bringen Sie den Druckwerksdeckel wieder langsam an.



2. Entfernen der Journalstreifen-Papierrolle

1 Entfernen Sie den Druckwerksdeckel, indem Sie diesen an der Rückseite anheben.



2 Drücken Sie die FEED -Taste, bis ein Papierstreifen mit einer Länge von etwa 20 cm an dem Druckwerk übersteht.

3 Schneiden Sie den Papierstreifen der Papierrolle ab.



4 Entfernen Sie die Aufwickelspule aus der Registrierkasse, und nehmen Sie die linke Scheibe von der Aufwickelspule ab.

Option: Papierrolle ••• P-5880-T

(5) Nehmen Sie die Journalstreifen-Papierrolle von der Aufwickelspule ab.



⑥ Drücken Sie die Druckwerk-Öffnungstaste, und öffnen Sie den Walzenarm.



Tentfernen Sie den Kern der Papierrolle.



8 Setzen Sie eine neue Papierrolle ein, indem Sieden unter "1. Einsetzen der Journalstreifen-Papierrolle" beschriebenen Vorgang befolgen.

Die Vorgabedefinition für das Druckwerk ist das Ausdrucken des Journalstreifens. Um Kassenbons auszudrucken, siehe 1-7-3 auf Seite 24, um die Druckausgabe vom Journalstreifen auf den Kassenbon umzuschalten.

▶ Einsetzen der Kassenbon-Papierrolle

(1) Falls Sie das Druckwerk als Kassenbondrucker definieren möchten, befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 unter "Einsetzen der Journalstreifen-Papierrolle.

② Führen Sie das vordere Ende des Kassenbon-Papierstreifens durch den Papierauslass des Druckwerkdeckels.

3 Trennen Sie den überstehenden Papierstreifen an dem Papiermesser ab.


▶ Entfernen der Kassenbon-Papierrolle

(1) Falls Sie das Druckwerk als Journaldrucker definieren möchten, befolgen Sie die Schritte 6 bis 7 unter "Entfernen der Journalstreifen-Papierrolle".

Vorsicht (bei der Handhabung des Thermopapiers)

- Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.
- 2. Packen Sie die Papierrolle erst unmittelbar vor der Verwendung aus.
- 3. Vermeiden Sie Wärme und direktes Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie staubige oder feuchte Orte für die Lagerung.
- 5. Zerkratzen Sie das Papier nicht.
- Bewahren Sie das Papier nicht unter den folgenden Bedingungen auf: Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur, direktes Sonnenlicht, in Kontakt mit Kleber, Verdünner oder Radiergummi.

5. Grundlegende Programmierung für Schnellstart

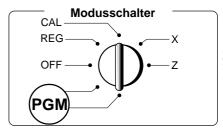

Vorgang	Zweck			
1. Stecken Sie den PROGRAM-Schlüssel (markiert mit "PGM") in den Modusschalter, und drehen Sie ihn auf die Position PGM.	Programmierung			
2. Drücken Sie die folgenden Tasten, um die aktuelle Zeit einzustellen.				
Beispiel: 13:18 Uhr = 1318 1 SUB TOTAL P erscheint in der Modusanzeige 1 3 1 8 Market	Einstellung der			
Stunden Minuten (um die Zeiteinstellung zu beenden)	aktuellen Zeit			
Geben Sie vier Stellen ein. Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format ein.				
3. Drücken Sie die folgenden Tasten, um das aktuelle Datum einzustellen.				
Beispiel: 8. Januar 2004 = 040108				
1 SUB TOTAL P erscheint in der Modusanzeige 0 4 0 1 0 8 Modusanzeige	Einstellung des aktuellen Datums			
Jahr Monat Tag (um die Datumeinstellung zu beenden)				
 Geben Sie sechs Stellen für das Datum ein. Geben Sie die beiden letzten Stellen für das Jahr ein (2004 → 04). 				
4. Sie können nur ein Steuerberechnungssystem einstellen – entweder das System mit zum Preis zu addierendem Steuerbetrag oder das System mit im Preis enthaltenem Steuerbetrag, abhängig von den Steuergesetzen in Ihrem Land. Drücken Sie die folgenden Tasten, um den Steuersatz einzustellen.				
Beispiel: Stellen Sie den Steuersatz 1 auf 5.25% und den Steuersatz 2 auf 10% ein.				
3 SUB TOTAL P3 erscheint in der Modusanzeige				
0 1 2 5 SUB TOTAL Programmeinstellungs-Codenummer für Steuersatz 1				
$\begin{array}{ c c c c c c } \hline & & & & \\ \hline & & \\ \hline$	Einstellung des			
5 0 0 3 = CA/AMT = CA/AMT TEND 50 für Aufrundung, und 03 für Mehrwertsteuer – im Preis enthaltener Steuerbetrag	Steuersatzes			
TOTAL O 2 2 5 SUB TOTAL Programmeinstellungs-Codenummer für Steuersatz 2				
1 0 = CA/AMT Steuersatz 10%				
50 für Aufrundung und 03 für Mehrwertsteuer – im Preis enthaltener Steuerbetrag SUB (um die Einstellung zu beenden)				
• Für Einzelheiten über das Spezifizieren des Steuersystems und des Rundungsmodus siehe Seite 25.				
1 dr. Emzenteken aber das opezinzieren des oteaersystems and des Nandangsmouds siene oeke zo.				
 Drücken Sie die folgenden Tasten, um den Steuerstatus der Wartengruppen einzustellen. Der Steuerstatus für die Warengruppen ist als steuerfrei festgelegt. 				
Beispiel: Stellen Sie die Warengruppen 1 und 2 auf den Steuerstatus 1 ein.	Einstellung des			
SUB TOTAL P erscheint in der Modusanzeige RC/ 10 SUB TOTAL P erscheint in der Modusanzeige TOTAL	Status der Warengruppen			
Um den festgelegten Steuerstatus zu ändern, siehe Seite 19.				

Vorgang	Zweck
 Nur für Euro 6-1. Drücken Sie die folgenden Tasten, um die Hauptwährung/Ausdruckwährung der Zwischensumme zu definieren. 	
3 SUB TOTAL P3 erscheint in der Modusanzeige 2 4 2 2 SUB TOTAL 1 = CA/AMT END Euro-Status	
SUB TOTAL (um die Einstellung zu beenden)	
Euro-Status	
(1) Hauptwährung = Landeswährung, Zwischensummenausdruck = Landeswährung:	
(2) Hauptwährung = Euro, Zwischensummenausdruck = Euro:	
(3) Hauptwährung = Landeswährung, Zwischensummenausdruck = Beide:	Einstellung für Euro
(4) Hauptwährung = Euro, Zwischensummenausdruck = Beide:	
6-2. Drücken Sie die folgenden Tasten, um den Wechselkurs gegenüber dem Euro einzustellen.	
3 SUB TOTAL P3 erscheint in der Modusanzeige	
1 9 7 7 3 = CA/AMT	
Wechselkurs Dezimalstellen (bis zu 6 Stellen)	
SUB TOTAL (um die Einstellung zu beenden)	
Beispiel: (Wechselkurs und Dezimalstellen)	
Wechselkurs = 1 Euro in Landeswährung	
1 Euro = 1.95583 DM: 1 9 5 5 8 3 5	


Vorgang	Zweck
 Nur für Australien: Sie können mit dem folgenden Vorgang einige programmierbare Optionen an die australische GST anpassen. Stecken Sie den PROGRAM-Schlüssel (markiert mit "PGM") in den Modusschalter, und drehen Sie ihn auf die Position Z. Drücken Sie die folgenden Tasten für die Programmierung. Drücken Sie die folgenden Tasten für die Programmierung. 	Einstellung der australischen GST

Vorgang	Zweck
Nur für Euro: Sie können durch den folgenden Vorgang die registrierbare Währung nur auf den Euro begrenzen. 1. Stecken Sie den PROGRAM-Schlüssel (markiert mit "PGM") in den Modusschalter, und drehen Sie ihn auf die Position Z. 2. Geben Sie alle Rückstellberichte einschließlich der periodischen Daten aus. 3. Drücken Sie die folgenden Tasten für die Einstellung. O 1 0 7 2 0 0 2 SUB CA/AMT TOTAL = CA/AMT TOTAL an Stelle von = CA/AMT AND TEND.	Begrenzung der Währung (Euro)


6. Grundlegende Bedienung nach der grundlegenden Programmierung

Hinweis:

Falls ein Fehler generiert wird (E01 wird angezeigt), wird die eingegebene Zahl auf 0 zurückgestellt.

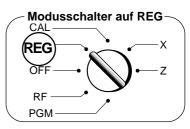


6-1 Öffnen der Schublade ohne Verkauf

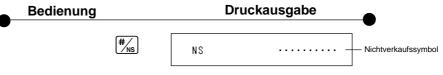

6-2 Grundlegende Bedienung

Beispiel

	Einheitspreis	\$1.00	\$2.00
	Stückzahl	1	1
	Warengruppe	1	10
	Übergebener Bargeldbetrag		\$5.00

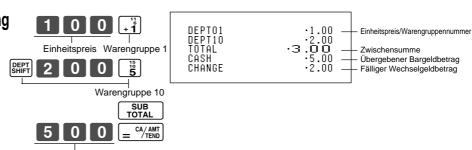


Sie sollten die Fraste einmal für die Warengruppe 6 bis 10 bzw. zweimal für die Warengruppe 11 bis 15 drücken, bevor Sie den Einheitspreis manuell eingeben.

6-3 Mehrfache Registrierung des gleichen Artikels

Beispiel

Einheitspreis	\$1.00	\$1.35
Stückzahl	2	3
Warengruppe	1	2

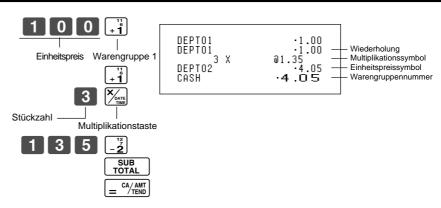


Achten Sie darauf, dass wiederholte Registrierung mit Einheitspreisen mit bis zu sechs Stellen möglich ist.

6-4 Kreditverkauf

Beispiel

•			
Einheitspreis	\$1.00	\$2.00	\$3.00
Stückzahl	1	1	1
Warengruppe	1	2	1

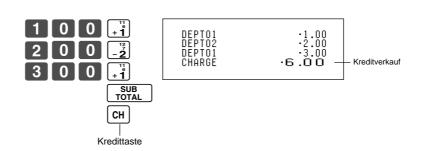


Sie können die Bedienung für den übergebenen Bargeldbetrag nicht mit der CH - Taste ausführen.

6-5 Gemischte Bargeld-/ Kreditverkäufe

Beispiel

Einheitspreis	\$2.00	\$3.00	\$4.00
Stückzahl	1	1	1
Warengruppe	1	2	1
Übergebener	° \$5.00		
Bargeldbetrag			

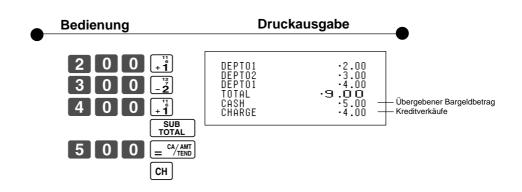

6-6 Berichtigungen

Sie können die Berichtigungen während der Registrierung eines Artikels (bevor Sie die Warengruppentaste drücken) oder nach der Registrierung im Speicher (indem Sie die Warengruppentaste drücken) ausführen.

6-6-1 Bevor Sie eine Warengruppentaste drücken


Beispiel

- 1. Sie haben aus Versehen 400 für einen Einheitspreis von 100 eingegeben.
- 2. Sie haben den Einheitspreis an Stelle der Stückzahl zuerst eingegeben, und danach die (*/pare -Taste gedrückt.

3. Sie haben aus Versehen 150 für einen Einheitspreis von 105 eingegeben.


Mit der 🚾 - Taste können Sie den zuletzt eingegebenen Artikel löschen.



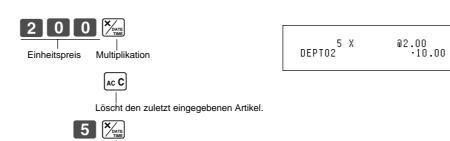



Stückzahl Multiplikation

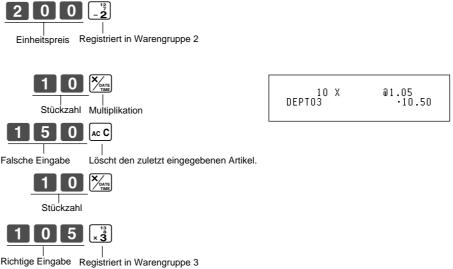

Bedienung

Druckausgabe

6-6-2 Nach dem Drücken einer Warengruppentaste

Die 📶 -Taste löscht den zuletzt eingegebenen Artikel.

Beispiel

 Sie haben aus Versehen 550 für einen Einheitspreis von 505 eingegeben und eine Warengruppentaste gedrückt.






 Sie haben aus Versehen 220 für einen Einheitspreis von 230 eingegeben und eine Warengruppentaste gedrückt.






6-7 Währungsumrechnung

6-7-1 Registrierung mit Währungsumrechnung

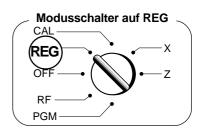


Beispiel

Einheitspreis	2.00
Stückzahl	3
Warengruppe	1
Übergebener Bargeldbetrag	Euro 15.00
Wechselkurs	1Euro = 0.5 Fr
Hauptwährung	Landeswährung (Fr)
Druckausgabe von ST	Beide Währungen

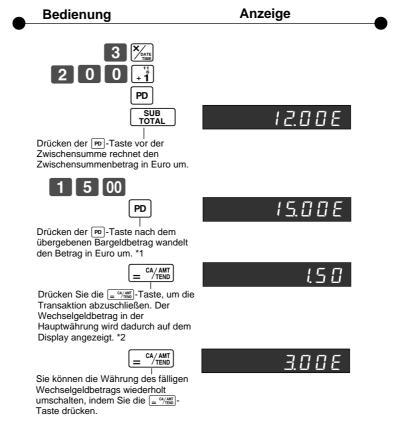

- *1 Falls der Zahlungsbetrag gleich dem Zwischensummenbetrag ist, können Sie diese Operation weglassen. Drücken Sie die = CA/AMT Taste direkt nach der Zwischensumme.
- *2 Falls der Zahlungsbetrag weniger als der Zwischensummenbetrag ist, spezifiziert dies die Registrierkasse als teilweise Zahlung und zeigt den Saldo in der Hauptwährung auf dem Display an.

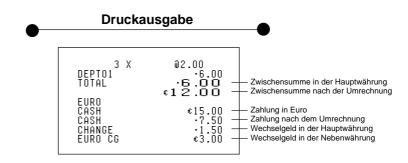



7. Täglicher Verwaltungsbericht

Dieser Abschnitt beschreibt die von Ihnen auszuführenden Vorgänge, um Berichte der im Speicher der Registrierkasse abgelegten Transaktionsdaten zu erstellen.

Wichtig

Denken Sie immer daran, dass durch die Ausgabe eines Rückstellungsberichts (Z) die Daten aus den zutreffenden Summenregistern gelöscht werden. Um die Daten zu betrachten, ohne diese dabei zu löschen, geben Sie einen Auslesebericht (X) aus.

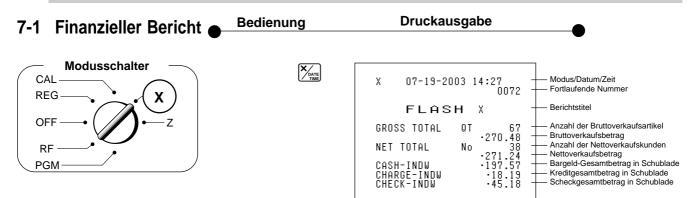

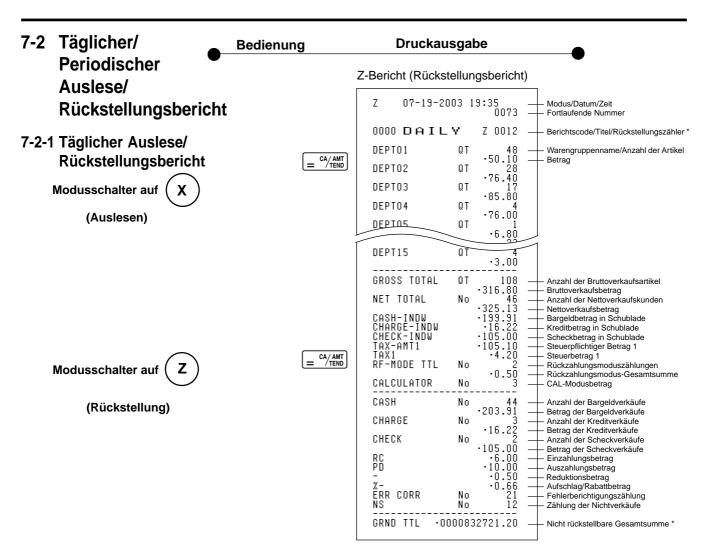



^{*} Der X-Bericht (Auslesebericht) weist den gleichen Inhalt auf, mit Ausnahme der mit * markierten Posten.

7-2-2 Periodischer Auslese/ Rückstellungsbericht

Bedienung Druckausgabe

Modusschalter auf

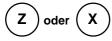

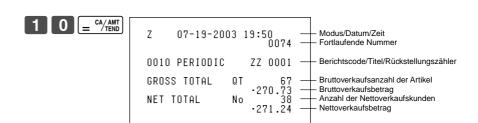





Weiterführende Bedienung

1. Verschiedene Programmierungen

1-1 Einheitspreis für Warengruppen

Beispiel

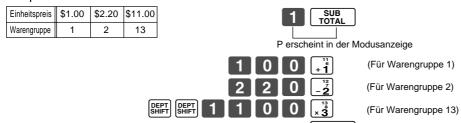

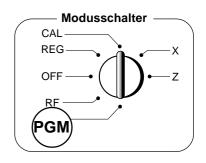


Teil 2

• Einheitspreise innerhalb des Bereichs von 0.01 bis 9999.99.

1-2 Prozentsatz der Prozenttaste

Beispiel

Rabattsatz 2.5%

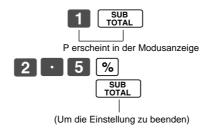


• Prozentsatz im Bereich von 0.01 bis 99.99%.

1-3 Änderung des Steuerstatus für die Warengruppen

Beispiel

Status	Steuerpflichtig 1	Steuerpflichtig 2
Warengruppen	1	2


Der Steuerstatus für die Warengruppen 1 bis 4 ist als steuerfrei initialisiert.

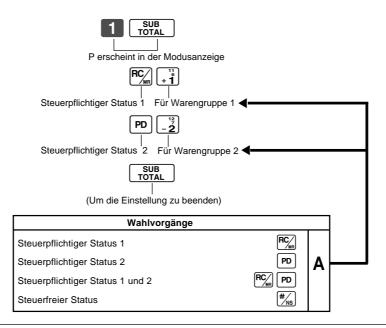


1-4 Status für Warengruppe

Beispiel

Warengruppen	Wahlvorgänge		
Traising appoin	A B		С
1	0	4	1
7	0	5	1

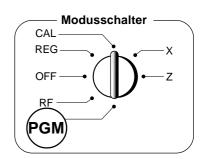

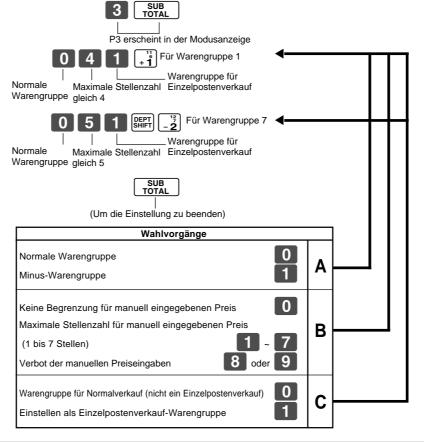


1-5 Status der Prozenttaste

1-5-1 Ändern des steuerpflichtigen Status der Prozenttaste

Beispiel


Die Prozenttasten-Registrierung ist auf den steuerpflichtigen Status 1 zu ändern. Die Prozenttaste ist als steuerfrei initialisiert.

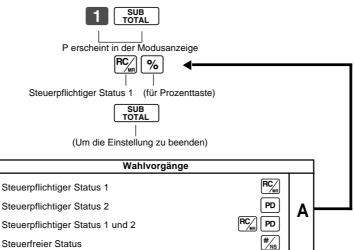

1-5-2 Status der Prozenttaste

Beispiel

Rundung	Aufrundung
Prozent	%+

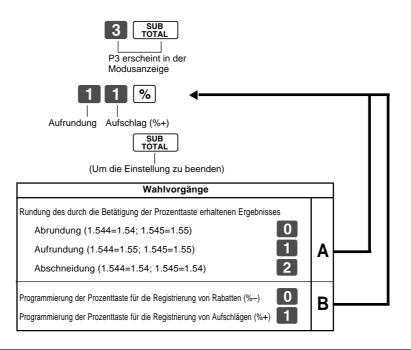


1-6 Steuerpflichtiger Status der Minustaste

Beispiel:


Die Registrierung durch die Minustaste ist auf den steuerpflichtigen Status 1 zu ändern.

Die Minustaste ist auf steuerfrei initialisiert.

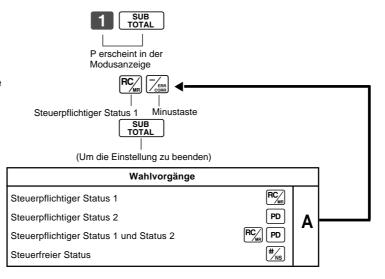

1-7 Allgemeine Merkmale

1-7-1 Einstellen der allgemeinen Bedingungen

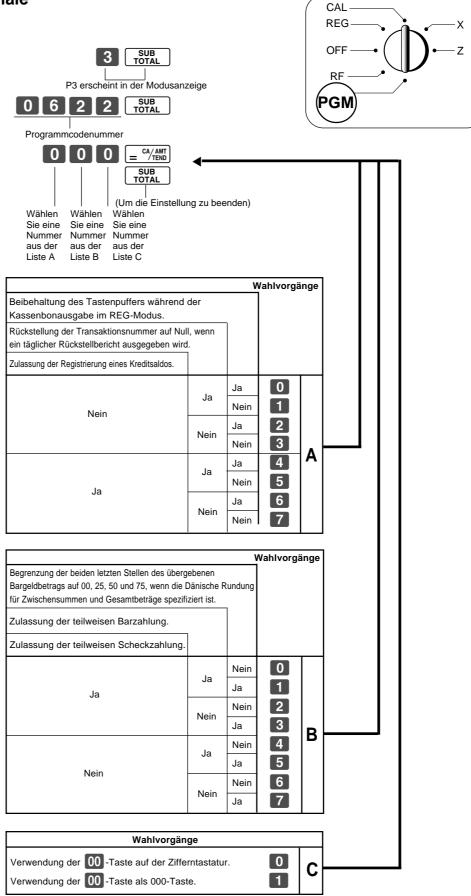


Modusschalter

1-7-2 Einstellen der Druckwerkssteuerung

aus der Liste A

aus der Liste D

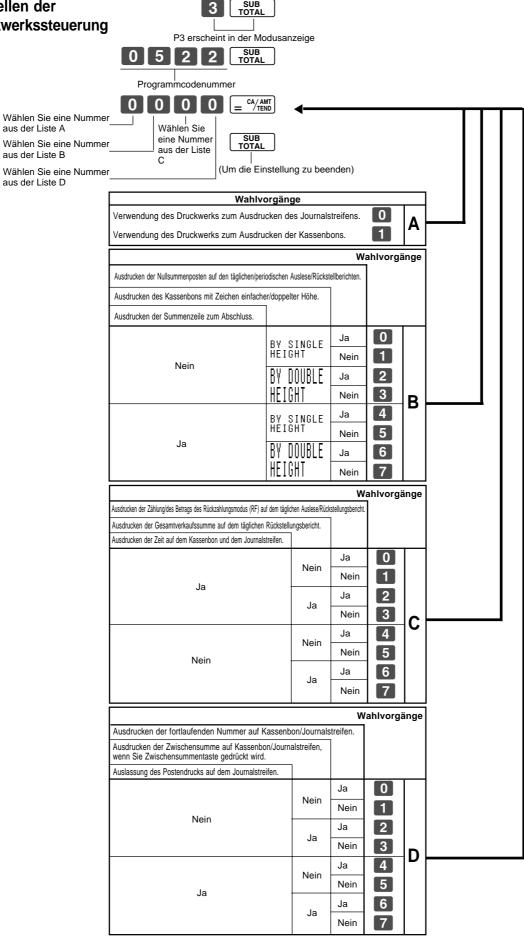



1-7-3 Umschalten des Druckwerkes für Kassenbon oder Journalstreifen

Beispiel

Ausdrucken eines Kassenbons


Das Druckwerk ist für das Ausdrucken des Journalstreifens initialisiert.

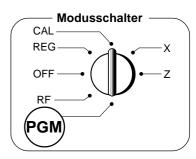

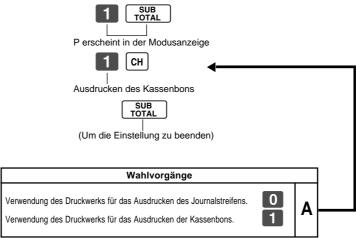


 Die Wahl des Druckwerks für das Ausdrucken des Journalstreifens oder der Kassenbons kann auch mit dem unter 1-7-2 "Einstellen der Druckwerkssteuerung" beschriebenen Vorgang erfolgen.



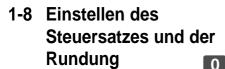



Programmeinstellcodenummer für Steuersatz 1 *1

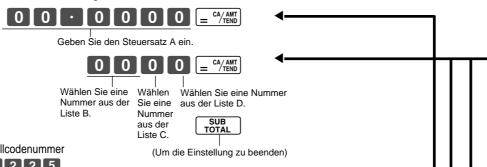

Steuersatzspezifikationen


Verwenden Sie die -Taste für die Eingabe des Dezimalpunktes.

Spezifikation des im Preis nicht enthaltenen Steuersatzes

Spezifikation des im Preis enthaltenen Steuersatzes (Mehrwertsteuer)

Steuersatz im Bereich von 0.0001 bis 99.9999%.

- *1 Die Programmeinstellcodenummer für Steuersatz 2 ist 0 2 2 5.
- Sie können entweder den im Preis nicht enthaltenen Steuersatz oder den im Preis enthaltenen Steuersatz (Mehrwertsteuer) verwenden, abhängig von den Anforderungen in Ihrem Gebiet. Sie können jedoch nur einen Steuersatz spezifizieren.
- Die normale Rundungsspezifikation teilt der Registrierkasse mit, wie die Steuerbeträge auf die richtige Anzahl von Dezimalstellen zu runden sind.
- Die spezielle Rundungsspezifikation und die Dänische Rundung teilen der Registrierkasse mit, wie die Zwischensummen und Summen zu runden sind, so dass ihre beiden letzten Stellen gleich 00, 25, 50 oder 75 sind.
- Achten Sie darauf, dass die für Ihre Registrierkasse zu programmierenden Rundungsspezifikationen von den Steuergesetzen Ihres Landes abhängen.

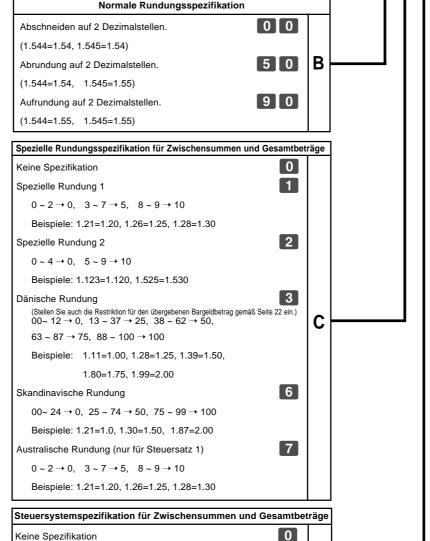


2

3

D

1-9 Steuerung der Steuerstatus- Druckausgabe

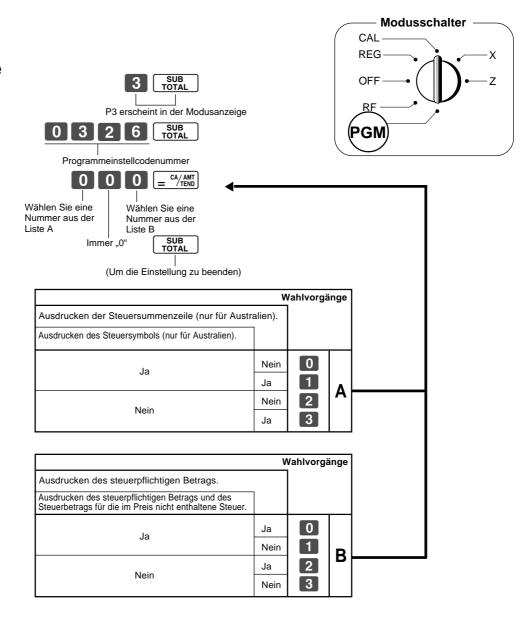

CAL REG OFF PGM


Modusschalter

1-10 Programmieren der Warengruppen-, PLU- und Verkäufernamen

1-10-1 Zeichentastatur

In dem Modus PGM 2 wird die Tastatur nach dem Spezifizieren einer Warengruppe oder einer Meldung zu einer Zeichentastatur, wie sie nachfolgend dargestellt ist.


- (1) Taste für Zeichen der doppelten Größe Verwenden Sie diese Taste, um das nächste Zeichen als Zeichen der doppelten Größe zu spezifizieren. Sie müssen diese Taste vor jedem Zeichen mit doppelter Größe drücken.
- ② Alphabettasten Verwenden Sie diese Zeichen für die Eingabe der alphabetischen Zeichen. Für die Eingabe der Zeichen siehe nächste Seite.
- ③ Taste für rechtsgerichteten Pfeil Verwenden Sie diese Taste, um ein Zeichen einer Taste mit mehreren alphabetischen Zeichen einzugeben. Verwenden Sie diese Taste auch für die Eingabe einer Leerstelle.
- (4) Löschtaste Verwenden Sie diese Taste für das Löschen der gerade eingegebenen Zeichen.
- ⑤ Warengruppentasten Verwenden Sie diese Taste, um eine Warengruppe zu spezifizieren.
- Warengruppen-Umschalttaste Verwenden Sie diese Taste zum Umschalten der Warengruppen.

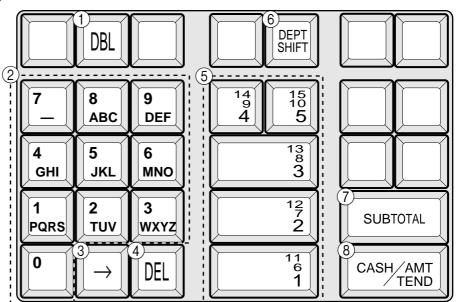

- Programmbeendigungstaste (Sue)-Taste)
 Verwenden Sie diese Taste, um die Zeichenprogrammierung abzuschließen.


1-10-2 Programmieren des Warengruppennamens

Beispiel

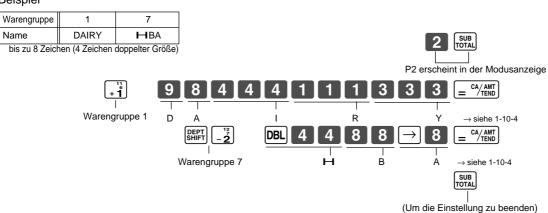

eil 2


1-10-3 Programmieren der Kassenbonmeldungen

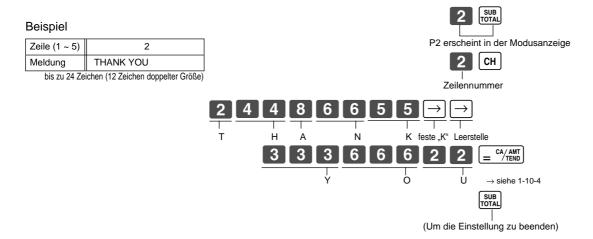


1-10-4 Alphabetische Reihenfolge

Jeder Zifferntaste sind mehrer Zeichen (Buchstaben) zugeordnet. Sie können den Buchstaben "A", "B" oder "C" eingeben, indem Sie die 8 -Taste einmal, zweimal bzw. dreimal drücken.


Die folgende Tabelle enthält die Zeichenzuordnung und die Anzahl der Druckvorgänge für jede Taste, um das entsprechende Zeichen einzugeben.

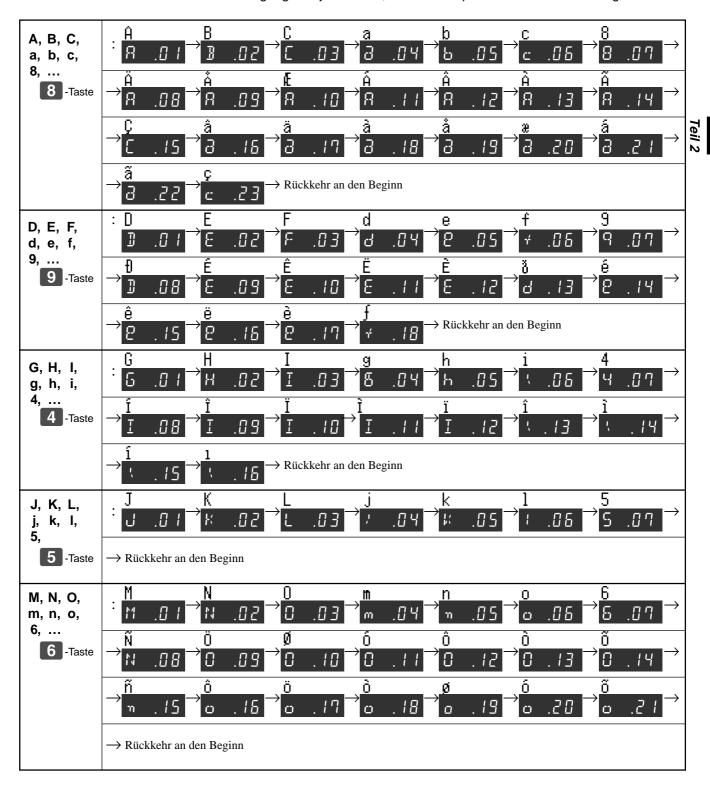


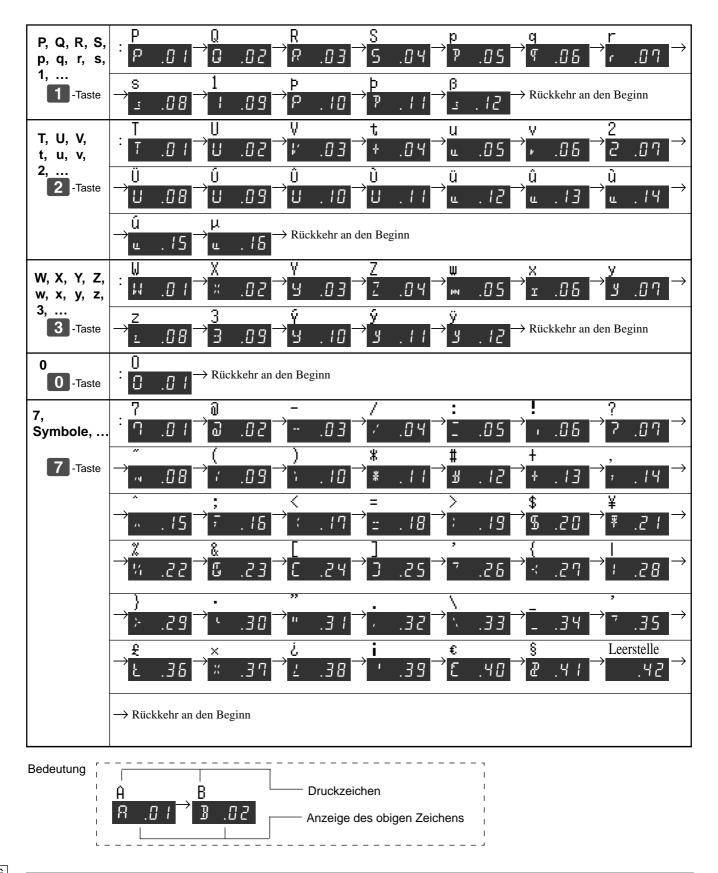

1-11 Ausdrucken aller voreingestellten Daten

Bedienung

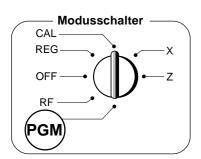

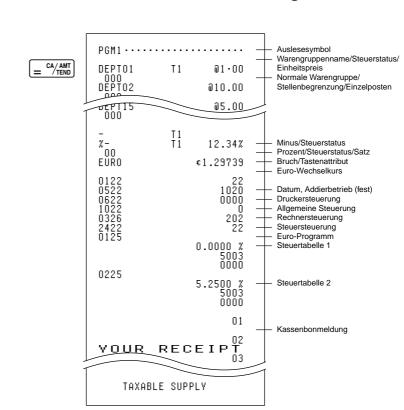


Druckausgabe

2. Verschiedene Bedienungsvorgänge


2-1 Registrierung unter Verwendung eines voreingestellten Preises für die Warengruppen

(Programmierung: Siehe Seite 19)

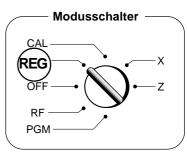

Beispiel

Einheitspreis	\$1.00	\$2.20	\$11.00
Stückzahl	1	2	4
Warengruppe	1	2	3
Übergebener Bargeldbetrag	\$50.00		

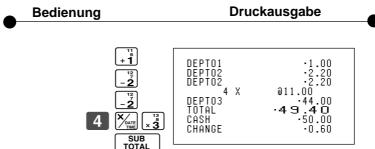

2-2 Einzelpostenverkauf


(Programmierung: Siehe Seite 20)

Beispiel 1:

Status	Einzelpostenverkauf
Einheitspreis	\$0.50
Stückzahl	1
Warengruppe	1





5 0 0

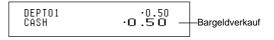

Beispiel 2:

Status	Normal	Einzelpostenverkauf
Einheitspreis	\$1.00	\$0.50
Stückzahl	1	1
Warengruppe	2	1

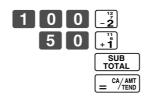

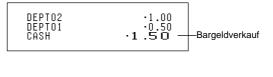


Der Einzelpostenverkauf kann nicht abgeschlossen werden, wenn ein Artikel vorher registriert wurde.

2-3 Scheckverkauf

Beispiel:

Einheitspreis	\$35.00
Stückzahl	2
Warengruppe	4



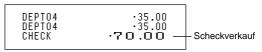

25.00 .00


2-4 Teilweiser Bargeld/ **Scheckverkauf**

Bedienung

Druckausgabe

Beispiel:

Einheitspreis	\$30.00	\$25.00
Stückzahl	1	1
Warengruppe	2	3
Übergebener Bargeldbetrag	\$20	0.00
Scheck	\$35.00	

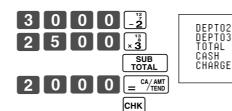

2-5 Kassenbonausgabe nach

Transaktionsabschluss

Beispiel

Einheitspreis	\$1.00	\$2.00
Stückzahl	1	1
Warengruppe	1	2
Übergebener		
Bargeldbetrag		\$5.00

Sie können einen Kassenbon auch nach Transaktionsabschluss ausgeben, indem Sie die -Taste drücken.

Achten Sie darauf, dass dabei alle der folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:

- Die Option "Kassenbondruck" muss gewählt sein.
- Der Kassenbon-Ausgabestatus muss auf "OFF" gestellt sein.
- Die Transaktion muss in dem REG/RF-Modus unter Verwendung der = CA/ANT -, CH oder CHK - Taste abgeschlossen werden.



0 0



Sie können nur einen Kassenbon nach Transaktionsabschluss ausgeben.

(Kassenbon nach Transaktionsabschluss)



(Kassenbon wird nicht ausgegeben.)

(Kassenbon wird ausgegeben.)




Falls die Transaktion mehr als 20 Zeilen aufweist (einschließlich Kassenbon-Kopfzeile), dann wird der Kassenbon nach Transaktionsabschluss im Gesamtsummenformat ausgegeben.

(Kassenbon nach Transaktionsabschluss im Gesamtsummenformat)


·3.00

2-6 Rückzahlung

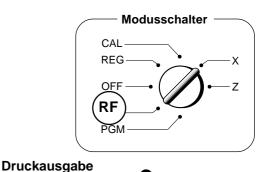

Beispiel


Delapiei			
Einheitspreis	\$1.00	\$2.00	
Stückzahl	1	1	
Warengruppe	2	a	

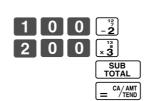


Bedienung



Nachdem Sie die Bedienung im RF-Modus beendet haben, stellen Sie unbedingt den Modusschalter auf die REG-Einstellung (Registrierung) zurück.

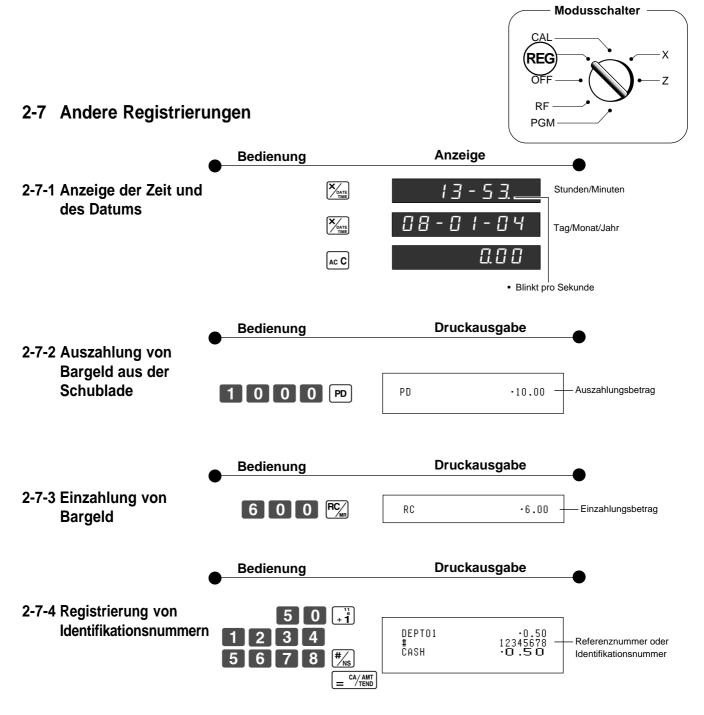

Eine Referenznummer oder eine Identifikationsnummer mit bis zu 8 Stellen kann vor jeder Transaktion registriert werden.

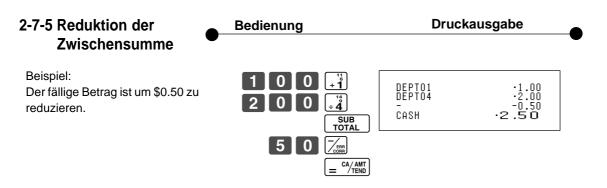


Modusschalter

RF

PGM


2-7-6 Aufschlag/ Rabatt

- Ein Aufschlag/Rabatt von
 2.5% (programmiert für die
 %-Taste) ist für den ersten
 Artikel zu verrechnen.
- Ein Aufschlag/Rabatt von 7% ist für die Transaktionssumme zu verrechnen.
- Für das Programmieren der %-Taste als Prozent-Minus oder Prozent-Plus siehe Seite 21.
- Für das Programmieren des Prozentsatzes siehe Seite 19.

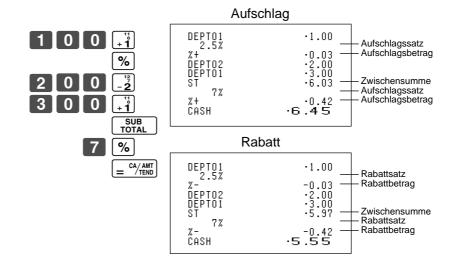

2-8 Über die Sommerzeit

Sie können die interne Zeituhr für die Sommerzeit um 1 bis 9 Stunden vor- oder zurückstellen.

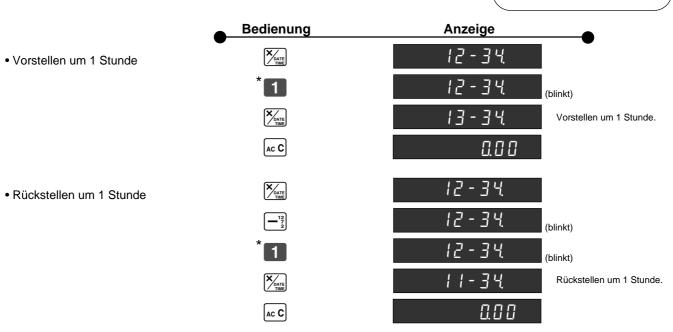


*Drücken Sie die Taste 2 bis 9, um die Zeituhr um 2 bis 9 Stunden zu verstellen.



Rechnerfunktion

1. Rechnermodus


Während der Registrierung im REG-Modus, können Sie auf den CAL-Modus umschalten, und später wieder für die Fortsetzung der Registrierung auf den REG-Modus zurückkehren.

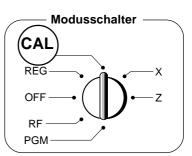

1-1 Rechnungsbeispiele

Bedienung



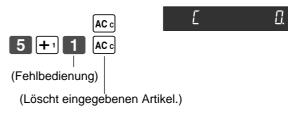




 $(23 - 56) \times 78 =$

12% von 1500



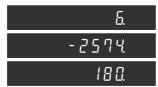

Anzeige

1-2 Speicherabruf


Ruft den aktuellen Betrag auf das Display ab.

- Während der Registrierung:
- Aktuelle Zwischesumme
- Nach Beendigung der Registrierung: Letzter Betrag

Im CAL-Modus


Beispiel:

Die aktuelle Zwischensumme von \$30.0 im REG-Modus ist durch 3 zu dividieren (die Rechnung ist zwischen drei Personen aufzuteilen).

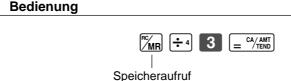


Im REG-Modus

Ruft das aktuelle Ergebnis durch Drücken der = c4/AMT - Taste im CAL-Modus auf das Display ab.

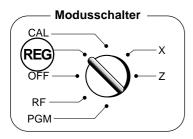



Beispiel:

Das aktuelle Ergebnis im CAL-Modus ist während der Registrierung aufzurufen, worauf der fällige Bargeldbetrag für jede Person zu registrieren ist.

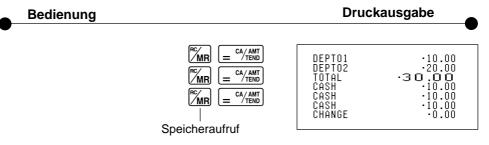

1-3 Einstellung für Rechnerbetrieb

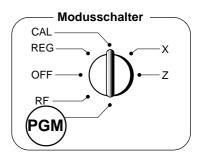

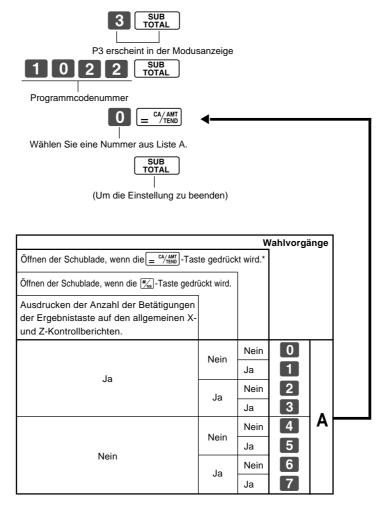

* Die Schublade wird während der Registrierung nicht geöffnet, auch wenn Sie die \(\subseteq \frac{cd/AMT}{ERNO} \) - Taste drücken, wenn der Modusschalter auf die Position CAL gedreht ist.




Nützliche Informationen

1. Störungsbeseitigung

	Symptom/Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
1	E01 wird auf dem Display angezeigt.	Modus wurde geändert, ohne die Transaktion abzuschließen.	Schlüssel auf Modus zurückstellen, in dem der Summer stoppt, und God/HED - Taste drücken.
2	E10 wird auf dem Display angezeigt.	Druckwerksdeckel ist nicht richtig geschlossen. Kein Papier.	Druckwerksdeckel richtig schließen. Neue Papierrolle einsetzen.
		Falls genug Papier installiert ist, öffnen Sie das Druckwerk,	und stellen Sie den Walzenarm erneut ein.
3	Kein Datum und keine Uhrzeit auf dem Kassenbon. Der Papierstreifen wird nicht ausreichend transportiert.	Druckwerk ist für Ausdrucken des Journalstreifens programmiert.	Druckwerk für Kassenbon- Druckausgabe programmieren.
4	Schlüssel kann nicht auf den Z-, X-, PGM- oder RF-Modus gedreht werden.	Der OP-Schlüssel wird verwendet.	Den PGM-Schlüssel verwenden.
5	Schublade wird nach nur einem Klingelton geöffnet.	Warengruppe ist als Einzelposten-Warengruppe programmiert.	Die Warengruppe als normale Warengruppe programmieren.
6	Summen werden nach Ausgabe des Berichts am Ende des Geschäftstages nicht gelöscht.	Berichte werden im X-Modus ausgegeben.	Die Bericht im Z-Modus ausgeben.
7	Programmierung geht verloren, wenn Registrierkasse vom Netz getrennt wird oder wenn es zu einem Stromausfall kommt.	Keine Batterien eingesetzt oder Batterien erschöpft.	Neue Batterien einsetzen.
8	Registrierkasse ist deaktiviert. Geld kann der Schublade nicht entnommen werden.	Keine Stromversorgung.	Hebel unter der Registrierkasse an der Rückseite ziehen.

Wenn die Schublade nicht öffnet!

Falls es zu Stromausfall oder Fehlbetrieb der Registrierkasse kommt, öffnet die Schublade nicht automatisch. Auch in solchen Fällen können Sie die Schublade öffnen, indem Sie an dem Schubladen-Freigabehebel (siehe unten) ziehen.

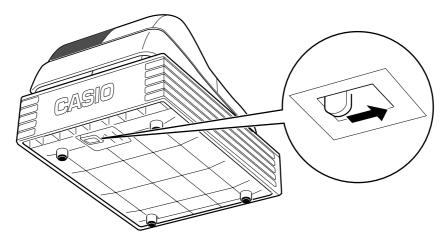

Wichtig!

Die Schublade öffnet nicht, wenn sie mit dem Schubladenschlüssel abgesperrt ist.

2. **Technische Daten**

Eingabemethode:

Zehnertastatur; Pufferspeicher für 16 Tasten (2-Tasten-Überrollfunktion) Eingabe:

Display (Digitron): Betrag mit 8 Stellen (Nullunterdrückung); Warengruppennummer; Anzahl der Wiederholungen;

Gesamtbetrag (TOTAL); Wechselgeldbetrag (CHANGE)

Druckwerk:

Kassenbon: 24 Stellen

Automatische Papierstreifenaufspulung (Journal) (oder Journal)

Papierrolle: 58 mm × 80 mm Durchmesser (max.)

Rechnungen:

Eingabe mit 8 Stellen; Registrierung mit 7 Stellen; Summen mit 8 Stellen

Rechnerfunktion:

8 Stellen; Arithmetikrechnungen; Prozentrechnungen

Speicherschutzbatterien:

Die Lebensdauer der Speicherschutzbatterien (drei Mignonbatterien UM-3, R6P (SUM-3) oder LR6 (AM-3)) beträgt etwa ein Jahr ab dem Einsetzen in die Registrierkasse.

Netzspannung/Leistungsaufnahme:

Siehe Typenschild.

Zulässige Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C Zulässige Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90%

Abmessungen/Gewicht: 330 (B) \times 360 (T) \times 197 (H) mm mit S-Schublade

4 kg mit S-Schublade

410 (B) \times 450 (T) \times 240 (H) mm mit M-Schublade

9 kg mit M-Schublade

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Der Netzstecker dieser Registrierkasse muss gezogen werden, um die Stromversorgung vollständig abzutrennen.

Achten Sie darauf, dass die Netzdose für den Anschluss in der Nähe angeordnet und gut zugänglich ist.



Casio Electronics Co., Ltd.
Unit 6, 1000 North Circular Road London NW2 7JD, U.K.

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Bezugsnahme auf.

CASIO_®